


# BEERTAP

Manuel d'utilisation officiel — Version 2.0

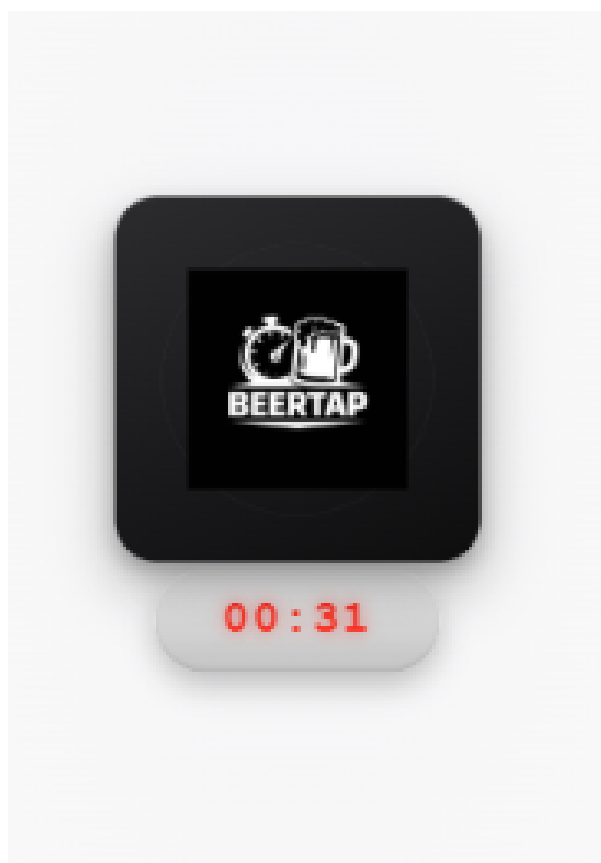

<b>Produit</b>	Minuteur électronique BEERTAP
<b>Version</b>	2.0 — recharge USB-C universelle
<b>Recharge</b>	N'importe quel câble USB-C · charge complète en $\pm$ 1h30
<b>Autonomie</b>	$\pm$ 10 heures d'utilisation
<b>Support</b>	beertap.service@gmail.com

## Table des matières

1.	Présentation du produit	3
2.	Description du boîtier	3
3.	Mise en service	3
4.	Comment utiliser BEERTAP	4
5.	Application & connectivité WiFi	5
6.	Recharge & niveau de batterie	6
7.	Messages d'erreur et résolution	7
8.	Entretien et précautions	7
9.	Support client	7
10.	Mentions légales et responsabilité	8

**Nouveau dans la version 2.0** — Recharge avec n'importe quel câble USB-C et diode de contrôle du niveau de batterie. Voir la section 6.

## 1. Présentation du produit

BEERTAP est un minuteur électronique conçu pour chronométrer vos *culs secs* avec précision. Grâce à ses capteurs intégrés, il détecte automatiquement le dépôt et le retrait de votre verre, démarre le chronomètre et affiche votre temps sur l'écran LCD. BEERTAP est conçu pour être robuste et résistant aux chocs du quotidien, tout en restant suffisamment sensible pour garantir des mesures fiables.

## 2. Description du boîtier

Votre boîtier BEERTAP comprend les éléments suivants :

<b>Logo BEERTAP (face avant)</b>	Zone de détection — c'est ici que vous posez votre verre
<b>Écran LCD (face avant)</b>	Affiche le chronomètre au format DS:S.dx/cx (dizaines de secondes : secondes . dixièmes / centièmes)
<b>Bouton d'alimentation</b>	Appui court : allumer / éteindre l'appareil
<b>Port USB-C (tranche)</b>	Port de charge — compatible avec <b>tous les câbles USB-C</b>
<b>Diode de batterie</b>	S'allume dès qu'un câble USB est branché et indique le niveau de batterie par sa couleur (voir section 6)

## 3. Mise en service

### Avant la première utilisation :

- Chargez complètement l'appareil avant toute première utilisation (voir section 6).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en face avant pour allumer BEERTAP.
- L'écran LCD affichera **88:88** lors de l'initialisation, puis passera à **00:00** lorsque l'appareil est prêt.

## 4. Comment utiliser BEERTAP

<b>Étape 1</b>	<b>Allumez l'appareil</b> Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'écran affiche 88:88 puis 00:00.
<b>Étape 2</b>	<b>Posez votre verre</b> Déposez votre verre délicatement sur le logo BEERTAP au centre de la face avant. L'appareil détecte automatiquement la pose et s'initialise.
<b>Étape 3</b>	<b>Attendez l'initialisation</b> Patientez que l'écran indique 00:00 de manière stable — le chronomètre est prêt à démarrer.
<b>Étape 4</b>	<b>Démarrez le chronomètre</b> Soulevez votre verre pour démarrer le chronomètre. Buvez !
<b>Étape 5</b>	<b>Reposez votre verre</b> Reposez votre verre dans la zone exacte d'où vous l'avez soulevé (sur le logo). Le chronomètre s'arrête automatiquement et affiche votre temps.
<b>Étape 6</b>	<b>Consultez votre score</b> Votre temps s'affiche sur l'écran LCD au format DS:S.dx/cx (dizaines de secondes, secondes, dixièmes et centièmes). Comparez et recommencez !

**ATTENTION** — Reposez toujours votre verre avec soin, sans le projeter brusquement. Si BEERTAP détecte un impact trop violent lors du dépôt, il n'enregistrera pas le score et affichera un message d'erreur. L'appareil est conçu pour résister aux chocs normaux, mais doit être traité avec un minimum de précaution.

## 5. Application & connectivité WiFi

BEERTAP intègre une fonction WiFi permettant d'accéder à l'application web BEERTAP depuis n'importe quel appareil connecté (smartphone, tablette, ordinateur).

### Activer le WiFi BEERTAP :

- **Étape 1** : Appuyez 5 fois rapidement sur le capteur de pression (logo BEERTAP).
- **Étape 2** : Le mot **ON** s'affiche sur l'écran LCD — cela confirme que le point d'accès WiFi BEERTAP est actif.
- **Étape 3** : Depuis les paramètres WiFi de votre appareil (téléphone, tablette, PC), rejoignez le réseau nommé **BEERTAP**.
- **Étape 4** : Une fois connecté, un pop-up apparaît automatiquement sur votre appareil avec le lien vers le site web BEERTAP. Ouvrez-le pour accéder à l'application.

### Désactiver le WiFi BEERTAP :

- Appuyez à nouveau 5 fois rapidement sur le capteur de pression. Le mot **OFF** apparaît sur l'écran pour confirmer l'arrêt du WiFi.

Afin de préserver la batterie, il est fortement recommandé de désactiver la fonction WiFi lorsqu'elle n'est pas utilisée. La connectivité WiFi consomme significativement plus d'énergie que l'utilisation normale du chronomètre.

### En cas de problème de connexion :

- Supprimez les données du site BEERTAP dans votre navigateur (historique / données de navigation).
- Oubliez le réseau WiFi BEERTAP dans les paramètres WiFi de votre appareil.
- Réactivez le WiFi BEERTAP (5 appuis rapides) et reconnectez-vous depuis zéro.

## 6. Recharge & niveau de batterie

NOUVEAU v2.0

### Un câble USB-C, c'est tout :

BEERTAP se recharge désormais avec **n'importe quel câble USB-C** : USB-A vers USB-C ou USB-C vers USB-C, branché sur un chargeur mural, un ordinateur ou une batterie externe. Plus aucune restriction de câble.

≈ **1h30**  
pour une charge complète

≈ **10h**  
d'autonomie en utilisation

### Connaître le niveau de batterie :

Branchez simplement un câble USB : la diode s'allume et sa couleur vous indique le niveau de batterie. **Plus elle est rouge, plus l'appareil a besoin d'être rechargé. Plus elle est verte, plus la batterie est pleine.**

COULEUR DE LA DIODE = NIVEAU DE BATTERIE



### Procédure de charge :

- Branchez un câble USB-C dans le port situé sur la tranche de l'appareil.
- Reliez l'autre extrémité à une source d'alimentation (chargeur mural, port USB, batterie externe).
- La diode s'allume et évolue du rouge vers le vert au fil de la charge.
- Comptez environ **1h30** pour une charge complète, pour environ **10 heures** d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge.

**ASTUCE** — Diode bien verte ? Vous êtes prêts pour la soirée. Diode rouge ? Lancez une charge pendant l'apéro : 1h30 plus tard, BEERTAP est prêt à tourner toute la nuit.

## 7. Messages d'erreur et résolution

Message / Comportement	Cause probable	Solution
Pas d'affichage du score	Choc trop violent lors du dépôt du verre	Reposez le verre plus délicatement et recommencez
88:88 figé	Initialisation en cours ou erreur capteur	Retirez le verre, patientez 5 sec et reposez-le
00:00 figé	Capot du dessus peut-être bloqué	Tirez légèrement sur le capot du dessus pour le débloquent
Appareil ne s'allume pas	Batterie déchargée	Branchez un câble USB-C et rechargez pendant au moins 30 min
Diode rouge au branchement	Batterie faible	Laissez charger : comptez 1h30 pour une charge complète

## 8. Entretien et précautions

- Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs.
- BEERTAP résiste aux légères éclaboussures inhérentes à son utilisation normale. En revanche, il n'est pas étanche : si l'appareil est immergé dans un liquide ou excessivement mouillé, **éteignez-le immédiatement** et laissez-le sécher complètement avant toute réutilisation.
- Éloignez l'appareil des sources de chaleur extrême et de l'humidité prolongée.
- Ne pas démonter l'appareil. Toute ouverture non autorisée annule la garantie.

## 9. Support client

Pour toute question, problème technique ou demande d'information concernant votre BEERTAP, contactez notre équipe par e-mail :

[beertap.service@gmail.com](mailto:beertap.service@gmail.com)

Avant de nous contacter, assurez-vous d'avoir consulté la section « Messages d'erreur et résolution » de ce manuel. Merci d'indiquer dans votre e-mail une description précise du problème rencontré.

## 10. Mentions légales et limitation de responsabilité

### 10.1 Utilisation prévue

BEERTAP est un minuteur électronique destiné à un usage récréatif et personnel. Il est conçu pour chronométrer des activités de consommation de boissons dans un cadre festif entre adultes consentants. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé à des fins professionnelles ou dans un contexte impliquant des personnes mineures.

### 10.2 Limitation de responsabilité

Le fabricant et le distributeur de BEERTAP déclinent toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel, consécutif ou punitif résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cet appareil. Cela inclut, sans s'y limiter, les blessures corporelles, les dommages matériels, la perte de données ou de revenus. En acquérant et en utilisant cet appareil, l'utilisateur reconnaît en accepter les risques inhérents.

### 10.3 Consommation d'alcool responsable

BEERTAP ne promeut pas la consommation excessive ou irresponsable d'alcool. La consommation d'alcool est strictement réservée aux personnes majeures selon la législation en vigueur dans leur pays de résidence. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de l'appareil dans un contexte de consommation abusive, de conduite sous l'influence de l'alcool, ou de tout comportement illégal ou dangereux associé à l'utilisation de ce produit.

### 10.4 Risques liés à l'utilisation

L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation de BEERTAP, y compris des risques associés à la consommation rapide de boissons (fausse route, malaise, etc.). Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tout incident médical, accident ou préjudice survenu lors ou à la suite de l'utilisation de cet appareil.

### 10.5 Dommages matériels

BEERTAP est conçu pour résister aux chocs modérés inhérents à son utilisation normale. Cependant, le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ou à tout autre bien matériel résultant d'un usage anormal, abusif ou non conforme aux présentes instructions. Les dommages causés à des verres, surfaces ou autres objets lors de l'utilisation de BEERTAP relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

### 10.6 Garantie

BEERTAP bénéficie d'une garantie fabricant de 6 (six) mois à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de fabrication et les pannes survenant dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, une chute, un contact excessif avec un liquide, ou toute tentative de réparation non autorisée. Toute modification ou démontage de l'appareil entraîne la perte immédiate de la garantie. Pour toute demande de garantie, contactez [beertap.service@gmail.com](mailto:beertap.service@gmail.com) en fournissant votre preuve d'achat.

### 10.7 Propriété intellectuelle

Le nom « BEERTAP », le logo, le design du boîtier et tout le contenu associé sont la propriété exclusive de leur créateur. Toute reproduction, copie ou imitation, même partielle, sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.

### 10.8 Droit applicable

Les présentes mentions légales sont régies par le droit applicable dans le pays de commercialisation du produit. Tout litige relatif à l'utilisation de BEERTAP sera soumis à la juridiction compétente de ce même pays.

*En utilisant BEERTAP, vous déclarez avoir lu, compris et accepté l'intégralité des présentes mentions légales et conditions d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous devez cesser immédiatement d'utiliser cet appareil.*